



TG632 INGENIOUS MACHINES

User Manual



English p 2

Deutsch p 7

Français p 13

Italiano p 19

Español p 25

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR INGENIOUS MACHINES.
KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

ENGLISH MANUAL - CONTENTS

- 1. IMPORTANT INFORMATION**
 - 1.1 Safety Information 3
 - 1.2 Batteries 3

- 2. USAGE INSTRUCTIONS**
 - 2.1 The Remote Control 4
 - 2.2 Setting Controller Channel 4
 - 2.3 Connecting the Motor 4

- 3. POWERING BUILT MACHINE**
 - 3.1 Turning Controller and Motor On 5

- 4. WARRANTY**
 - 4.1 Warranty Information 6

1. IMPORTANT INFORMATION

1.1 Safety Information

Thank you for purchasing the awesome Ingenious Machines! Please read through this instruction manual before use as it contains all the information you need about how to correctly enjoy this product.



CAUTION

ELECTRONIC PRODUCT

Do not give this product to children aged 6 or below. This product should be used in accordance with this user manual in a safe way to avoid electric shock.

ADULT SUPERVISION REQUIRED

WARNING! Do not try to modify this product in any way as this may invalidate your warranty.

WARNING! Contains small parts, child supervision is required at all times.


1.2 Batteries

- The Motor requires 4x AAA Batteries (Included)

(Warning - Remove the batteries if the Ingenious Machines are not going to be used for a long time.)

2. USAGE INSTRUCTIONS

2.1 The Remote Control

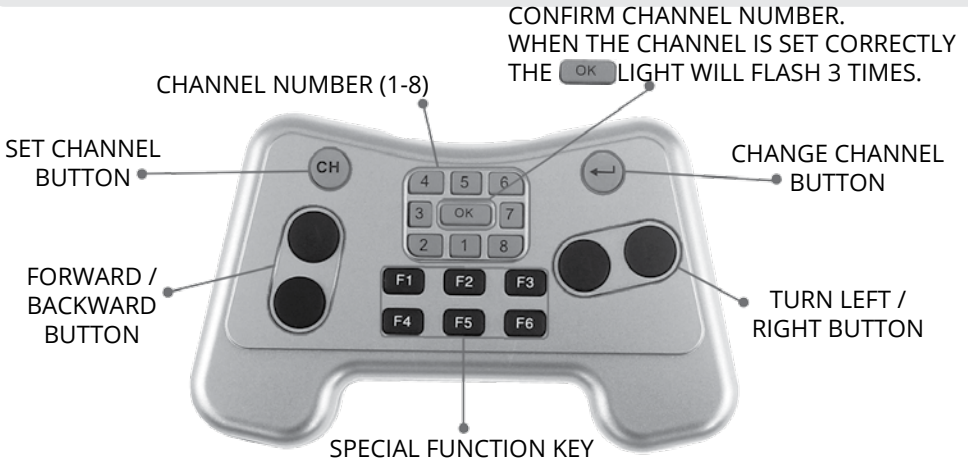


2.2 Setting Controller Channel

If more than one Ingenious machines product is being built and used at one time, for example two of the cars are built to race each other, then you will need to adjust the channels on one of the remote controls, otherwise one control will control both built machines. These simple instructions show you how to adjust the channel on one of the controllers.

1. Press **←** Key and at the same time press the **CH** Key.
2. Release the **CH** Key and press the **←** Key again.
3. Choose the channel number by pressing the **←** key to cycle through the channel number, then press the **CH** Key. The **OK** Light will flash 3 times to show the channel has been set successfully.

2.3 Connecting The Motor

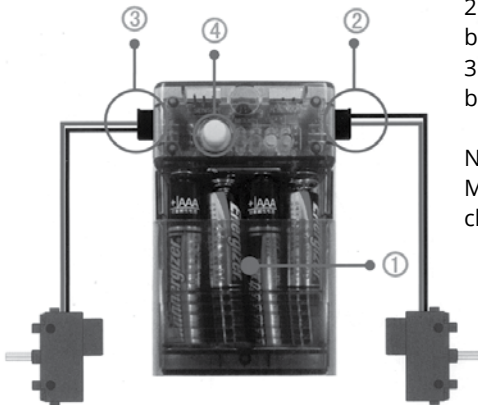

1. Insert 4x AAA Batteries (Included).
2. Connect the right motor to the batteries.
3. Connect the left motor to the batteries.

Note: If more than one set of Ingenious Machines are being used, set different channels on each remote.

3. POWERING BUILT MACHINE

3.1 Turning Controller and Motor On

Once you are certain you have the channel configured correctly and the motor connected. You are ready to power your machine.

1. Ensure the power switch on the motor is set to the "ON" position. The LED light on the motor should flash to confirm.
2. Press the F4 key on the Remote. The LED on the motor will now stop flashing. This confirms that the Controller and the motor are now connected.
3. Congratulations! Your Ingenious Machine is ready to go. Use the controller to command your machine to move.

4. WARRANTY

4.1 Warranty Information

What is Covered:

This warranty covers any defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts:

This warranty runs for 1 Year from the date your Ingenious Machines are delivered.

What is not covered:

Any problem that is caused by abuse, misuse, or an act of God (such as a flood) are not covered.

What We Will Do:

If the Product proves defective during the warranty period, we will provide you with the instructions for the return, and we will take one of the following actions: (i) replace the Product with a product that is the same or equivalent to the Product you purchased; (ii) repair the Product; or (iii) refund to you the whole of or part of the purchase price of the Product.

How To Get Service:

To obtain instructions on how to obtain service under this warranty, contact our customer service by phone or email. You will find the contact details of our customer service below. Customer service may ask you questions to determine your eligibility under this warranty, and if you are eligible you'll be given instructions for returning the defective Product. If we send you a replacement or repair your Product, we will pay the cost of delivering the replacement or repaired Product to you.

Do not return the item to the original place of purchase, please contact Think Gizmos direct.



**Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR**

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG632 INGENIOUS MACHINES

BEDIENUNGSANLEITUNG



English p 2

Deutsch p 7

Français p 13

Italiano p 19

Español p 25

BITTEL LESEN SIE SICH DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG IHRER INGENIOUS MACHINES SORGFÄLTIG DURCH.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

DEUTSCHEBEDIENUNGSANLEITUNG - INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE INFORMATIONEN	
	1.1 Sicherheitsinformationen	9
	1.2 Batterien	9
2.	VERWENDUNGSHINWEISE	
	2.1 Die Fernbedienung.....	10
	2.2 Den Fernbedienungskanaleinstellen	10
	2.3 Den Motor anschließen	10
3.	VERWENDUNGSHINWEISE FORTGESETZT	
	3.1 Fernbedienung und Motor einschalten	11
4.	GARANTIE	
	4.1 Garantieinformationen	12

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

1.1 Sicherheitsinformationen

Wir gratulieren zum Kauf dieser fantastischen Ingenious Machines! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung, da sie Informationen darüber enthält, wie Sie dieses Produkt richtig verwenden.



ELEKTRONISCHES PRODUKT

Geben Sie dieses Produkt nicht an Kinder unter 6 Jahren. Dieses Produkt sollte gemäß dieser Bedienungsanleitung auf eine sichere Art und Weise verwendet werden, um Stromschläge zu vermeiden.

AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH

WARNUNG! Versuchen Sie nicht, dieses Produkt auf irgendeine Art zu verändern, da dies zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann.

WARNUNG! Enthält Kleinteile, Kinder müssen immer beaufsichtigt werden.

1.2 Batterien

- Der Motor erfordert 4xAAA Batterien (enthalten)

(Warnung-Entfernen Sie die Batterien, wenn die Ingenious Machines längere Zeit nicht verwendet werden.)

2. VERWENDUNGSHINWEISE

2.1 Die Fernbedienung




2.2 Den Fernbedienungskanäleinstellen

Wenn mehr als ein Ingenious Machines Produkt gebaut und gleichzeitig verwendet wird, z. B. zwei Lokomotiven werden gebaut, um ein Wettrennen zu veranstalten, dann müssen Sie die Kanäle auf einer der Fernbedienungen wechseln. Ansonsten wird eine Fernbedienung beide gebauten Maschinen steuern. Diese einfachen Anweisungen, zeigen Ihnen, wie Sie den Kanal auf einer der Fernbedienungen wechseln.

1. Drücken Sie die **←** und gleichzeitig die **CH** Taste.
2. Lassen Sie die **CH** Taste los und drücken Sie die **←** Taste erneut.
3. Wählen Sie die Nummer des Kanals, indem Sie die entsprechende Zahl auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie dann **CH**. Das **OK** Licht blinkt 3-mal, um anzuzeigen, dass der Kanal erfolgreich eingestellt wurde.

2.3 Connecting The Motor

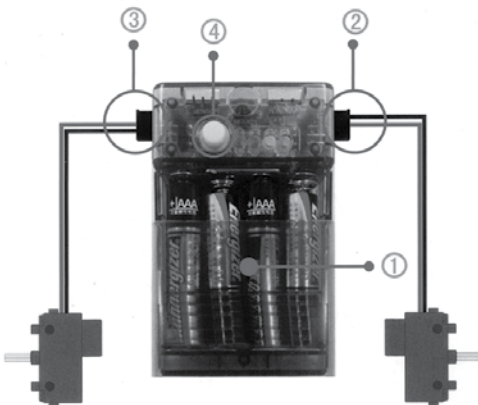

1. Legen Sie 4xAAA Batterien ein (enthalten)
2. Schließen Sie den rechten Motor an die Batterien an.
3. Schließen Sie den linken Motor an die Batterien an.

HINWEIS: Wenn mehr als eine Ingenious Machine verwendet wird, stellen Sie bitte auf jeder Fernbedienung einen anderen Kanal ein.

3. VERWENDUNGSHINWEISE FORTGESETZT

3.1 Fernbedienung und Motor einschalten

Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den Kanal korrekt eingestellt und den Motor angeschlossen haben, ist die Maschine bereit, bedient zu werden.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Stromschalter des Motors in der „ON“ Position befindet. Die LED Leuchte auf dem Motor sollte zur Bestätigung blinken.
2. Drücken Sie die F4 Taste auf der Fernbedienung. Die LED Leuchte auf dem Motor hört auf zu blinken. Dies bestätigt, dass die Fernbedienung und der Motor jetzt verbunden sind.
3. Herzlichen Glückwunsch! Ihre IngeniousMachine ist einsatzbereit. Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihre Maschine zu bewegen.

4. GARANTIE

4.1 Garantieinformationen

Was ist abgedeckt:

Die Garantie deckt alle Defekte von Materialien und der Verarbeitung, mit Ausnahme der unten angeführten Fälle.

Wie lange die Garantie gilt:

Die Garantie gilt für ein Jahr ab dem Lieferdatum Ihrer Ingenious Machines.

Was nicht abgedeckt ist:

Jedes Problem, das durch Missbrauch oder höhere Gewalt (wie Überschwemmung) entsteht, ist nichtgedeckt.

Was wir tun werden:

Sollte das Produkt innerhalb der Laufzeit der Garantie als defekt befunden werden, erhalten Sie Anweisungen für die Rückgabe und wir werden eine der folgenden Handlungen vornehmen: (i) wir tauschen das Produkt gegen ein gleiches oder gleichwertiges Produkt um, (ii) wird reparieren das Produkt, oder (iii) wir erstatten Ihnen den vollen oder einen Teilbetrag des Kaufpreises des Produkts zurück.

Wie man den Service in Anspruch nehmen kann:

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst per Telefon oder E-Mail, um Anweisungen zu erhalten, wie Sie eine Serviceleistung unter diesen Garantiebestimmungen erhalten. Sie finden die Kontaktdaten unseres Kundendienstes weiter unten. Unser Kundendienst kann Ihnen Fragen stellen, um festzustellen, ob es sich um einen Garantiefall handelt. Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie Anweisungen zur Rücksendung des defekten Produkts. Sollten wir Ihnen einen Ersatz schicken oder das Produkt reparieren, übernehmen wir die Lieferkosten.

Schicken Sie den Artikel nicht an den Händler zurück bei dem Sie ihn erworben haben, sondern kontaktieren Sie bitte Think Gizmos direkt.



**Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR**

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG632 INGENIOUS MACHINES

Manuel de l'utilisateur



English p 2

Deutsch p 7

Français p 13

Italiano p 19

Español p 25

MERCI DE LIRE ET DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOS MACHINES INGENIEUSES.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SUR POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

MANUEL FRANÇAIS-SOMMAIRE

1.	INFORMATIONS IMPORTANTES	
	1.1 Information de sécurité	15
	1.2 Piles	15
2.	CONSEILS D'UTILISATION	
	2.1 Télécommande	16
	2.2 Réglage du régulateur de la chaîne	16
	2.3 Raccordement du moteur	16
3.	MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE CONSTRUITE	
	3.1 Allumez le Moteur et le Contrôleur	17
4.	GARANTIE	
	4.1 Les informations sur la garantie	18

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

1.1 Informations de sécurité

Merci d'avoir acheté les géniales machines ingénieuses ! Merci de lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation car il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter correctement de ce produit.



PRUDENCE

PRODUIT ELECTRONIQUE

Ne pas donner ce produit aux enfants âgés de 6 ans et moins. Ce produit doit être utilisé en conformité avec ce manuel de l'utilisateur de manière sûre afin d'éviter toute décharge électrique.

SURVEILLANCE D'UN ADULTE INDISPENSABLE

AVERTISSEMENT! N'essayez pas de modifier ce produit de quelque manière car cela pourrait annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT! Contient des petites pièces, la surveillance des enfants est nécessaire à


1.2 Piles

- Le moteur nécessite 4x Piles AAA (fournies).

(Avertissement- Retirez les piles si les machines ingénieuses ne sont pas utilisées pendant une longue période)

2. CONSEILS D'UTILISATION

2.1 La télécommande

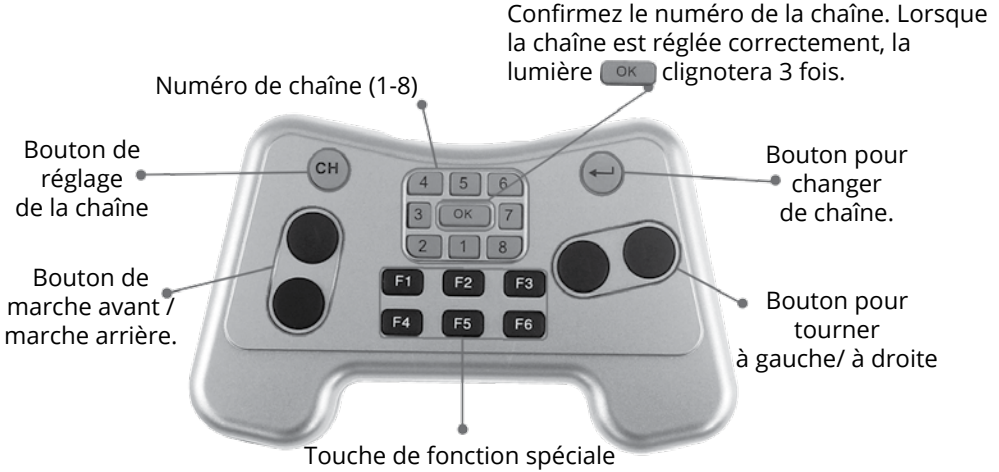


2.2 Réglage du régulateur de la chaîne

Si plus d'un produit de machines ingénieuses est construit et utilisé à un moment, par exemple deux des trains sont construits pour faire la course ensemble, alors vous devrez ajuster les chaînes sur une des télécommandes, ou alors une manette commandera les deux machines construites. Ces simples instructions vous montrent comment ajuster la chaîne sur l'une des manettes.

1. Appuyez simultanément sur la touche ← et la touche CH.
2. Relâchez la touche CH et appuyez de nouveau sur la touche ←.
3. Choisissez le numéro de la chaîne en appuyant sur le numéro correspondant de la télécommande puis appuyez sur la touche CH. La lumière OK clignotera 3 fois pour confirmer que la chaîne a été réglée avec succès.

2.3 Connecter le moteur

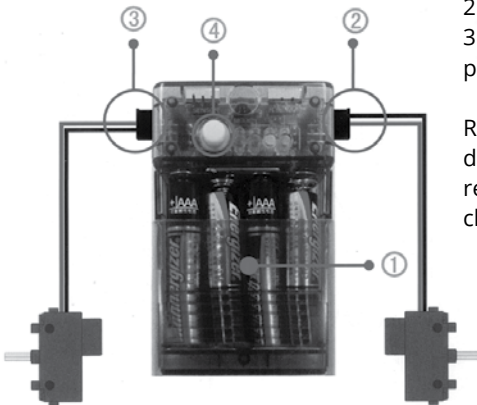

1. Insérez les 4 piles AAA (fournies).
2. Connectez le bon moteur aux piles.
3. Connectez le moteur gauche aux piles.

Remarque: Si plus d'un ensemble de machines ingénieuses est utilisé, réglez différentes chaînes sur chaque télécommande.

3. MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE CONSTRUITE

3.1 Allumez le moteur et le contrôleur

Après vous être assuré d'avoir configuré correctement les chaînes et connecté le moteur, vous êtes prêt à démarrer le contrôle de votre machine.

1. Assurez-vous que l'interrupteur soit en position « ON ». Les lumières LED du moteur doivent clignoter pour confirmer.
2. Appuyez la touche F4 de la télécommande. La LED du moteur s'arrête de clignoter. Cela confirme que le contrôleur et le moteur sont maintenant connectés.
3. Félicitations ! Votre Machine Ingénieuse est prête à partir. Utilisez le contrôleur pour diriger les mouvements de la machine.

4. GARANTIE

4.1 Informations sur la garantie

Ce qui est garanti:

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication, sauf les exceptions indiquées ci-dessous.

Durée de la garantie:

Cette garantie est valable 1 an à partir de la date de livraison de Ingenious Machines.

Ce qui n'est pas garanti:

Tout problème qui est causé par une négligence, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle (comme une inondation) ne sont pas couverts.

Ce que nous ferons:

S'il y a un dysfonctionnement du produit pendant la période de garantie, nous vous fournirons les instructions pour le retour, et nous prendrons l'une des mesures suivantes :
(i) remplacer le produit par un produit identique ou équivalent à celui que vous avez acheté;
(ii) la réparation du produit; ou (iii) de vous rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat du produit.

Comment obtenir le service:

Pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir un service sous garantie, veuillez contacter notre service client par téléphone ou par email. Vous trouverez les coordonnées de notre service clientèle ci-dessous. Le service clientèle peut vous poser des questions pour déterminer votre admissibilité en vertu de cette garantie, et si vous êtes admissible, nous vous communiquerons les instructions pour le retour du produit défectueux. Si nous vous enverrons un produit remplacement ou la réparation de votre produit, nous paierons le coût de la livraison du produit de remplacement ou de la réparation.

Ne retournez pas le produit à l'endroit où vous l'avez acheté, merci de contacter directement Gizmos.



**Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR**

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG632 INGENUOUS MACHINES

Manuale dell'Uso



English p 2

Deutsch p 7

Français p 13

Italiano p 19

Español p 25

TI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE LE TUE MACCHINE INGEGNOSE.

CONSERVA QUESTO MANUALE PER POTERLO EVENTUALMENTE CONSULTARE IN FUTURO.

MANUALE IN ITALIANO - INDICE

1.	INFORMAZIONI IMPORTANTI	
	1.1 Informazioni di sicurezza	21
	1.2 Batterie	21
2.	ISTRUZIONI PER L'USO	
	2.1 Telecomando	22
	2.2 Impostare il Canale del Telecomando	22
	2.3 Connettere il Motore	22
3.	ISTRUZIONI PER L'USO (CONTINUAZIONE)	
	3.1 Accendere e attivare il telecomando	23
4.	GARANZIA	
	4.1 Informazioni sulla Garanzia	24

1. INFORMAZIONI ! IMPORTANTI

1.1 Informazioni Importanti

Grazie per aver acquistato le nostre Macchine Ingegnose! Ti preghiamo di consultare attentamente questo manuale in quanto contiene tutte le informazioni di cui potresti necessitare per godere al meglio di questo prodotto.



PRODOTTO ELETTRONICO

Non affidare questo prodotto a bambini di età inferiore o uguale a 6 anni. Deve essere utilizzato con sicurezza rispettando le istruzioni contenute in questo manuale d'uso per evitare di restare elettrizzati.

LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO E' FONDAMENTALE

ATTENZIONE! Non cercare di modificare questo prodotto in alcun modo o potresti rendere invalida la tua garanzia.

ATTENZIONE! Contiene parti piccole, quindi la supervisione di un adulto e' fondamentale in ogni momento.

1.2 Batterie

- Il Motore necessita di 4 Batterie AAA (Incluse)

(Attenzione - Rimuovi le batterie se non vuoi utilizzare le Macchine Ingegnose per un lungo periodo di tempo.)

2. ISTRUZIONI PER L'USO

2.1 Telecomando




2.2 Impostare il Canale del Telecomando

Se più di una Macchina Ingegnosa viene fabbricata e utilizzata nello stesso momento, per esempio due treni vengono creati per gareggiare, allora dovrai modificare il canale di uno dei telecomandi, altrimenti sarà un solo telecomando a controllare entrambe le macchine. Queste istruzioni semplici ti faranno capire come regolare il canale su uno dei due telecomandi.

1. Premi il pulsante e il pulsante nello stesso momento.
2. Rilascia il pulsante e premi nuovamente il pulsante .
3. Scegli il numero del canale premendo il numero corrispondente sul telecomando, poi premi il pulsante . La luce lampeggerà 3 volte indicando che il canale è stato impostato con successo.

2.3 Connettere il Motore

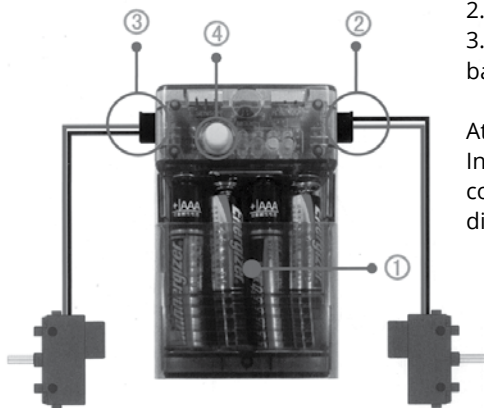

1. Inserisci le 4 Batterie AAA (Incluse).
2. Connetti il motore destro alle batterie.
3. Connetti il motore sinistro alle batterie.

Attenzione: Se stai utilizzando più di una Ingenious Machines contemporaneamente, imposta canali diversi su ogni telecomando.

3. ISTRUZIONI PER L'USO (CONTINUAZIONE)

3.1 Accendere e attivare il telecomando

Quando sarai sicuro di aver impostato correttamente il canale e di aver collegato il motore, sarai pronto a prendere il controllo della tua Macchina.

1. Assicurati che l'interruttore del motore sia acceso. Lo confermerà la luce LED del motore che inizierà a lampeggiare.
2. Premi il pulsante F4 sul Motore. La luce LED del motore smetterà di lampeggiare. In tal caso saprai che il Telecomando e il motore sono collegati.
3. Congratulazioni! La tua Macchina Ingegnosa è pronta all'uso. Usa il telecomando per pilotare la tua macchina.

4. GARANZIA

4.1 Informazioni sulla Garanzia

Cosa Copre:

Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali o artigianale, ad eccezione degli esempi citati in basso.

Quanto dura la garanzia:

Questa garanzia dura 1 anno dalla data in cui viene recapitata la Ingenious Machines.

Cosa non copre:

Qualsiasi problema causato da abuso, utilizzo inappropriato o un atto di Dio (come un allagamento) non e' coperto dalla garanzia.

Cosa Faremo:

Se durante il periodo della garanzia il prodotto dovesse rivelare difetti, ti forniremo tutte le istruzioni necessarie per riconsegnarcelo, e metteremo in pratica una delle seguenti soluzioni: (i) sostituire il prodotto con lo stesso prodotto o uno equivalente a quello che hai acquistato; (ii) riparare il Prodotto) o (iii) rimborsarti il prezzo intero o parziale del prodotto.

Come Ricevere Assistenza:

Per avers piu' informazioni sui passi da seguire per ricevere assistenza durante il periodo della garanzia, contatta il nostro servizio clienti per telefono o email. In basso potrai trovare i contatti del nostro servizio clienti. Potremmo rivolgerti delle domande per determinare la tua eligibita' durante questa garanzia, e se lo sarai ti saranno date istruzioni per restituire il prodotto difettato. Se ti dovessimo spedire una sostituzione o dovessimo riparare il tuo prodotto saremo noi a pagare le spese di spedizione della sostituzione o della riparazione.

Non restituire il prodotto al punto di acquisto originale. Contatta Think Gizmos direttamente.



**Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR**

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG632 INGENIOUS MACHINES

Manual de usuario



English p 2

Deutsch p 7

Français p 13

Italiano p 19

Español p 25

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU INGENIOUS MACHINES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.

MANUAL ESPAÑOL - CONTENIDO

- 1. INFORMACIÓN IMPORTANTE**
 - 1.1 Información de seguridad 27
 - 1.2 Baterías 27

- 2. INSTRUCCIONES DE USO**
 - 2.1 El Control Remoto 28
 - 2.2 Configuración de controlador de canal 28
 - 2.3 Conexión del Motor 28

- 3. ENCENDIDO DE LA MÁQUINA CONSTRUIDO**
 - 3.1 Volviendo Contralor y Motor On 29

- 4. GARANTÍA**
 - 4.1 Información acerca de la garantía 30

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1 Información de seguridad

Gracias por la compra de las Ingenious Machines impresionantes usted! Por favor, lea este manual de instrucciones antes de su uso, ya que contiene toda la información que necesita sobre cómo disfrutar correctamente este producto.



PRECAUCIÓN

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

No administre este producto a niños de 6 o menos años de edad. Este producto debe utilizarse de acuerdo con este manual de usuario de forma segura para evitar una descarga eléctrica.

SUPERVISIÓN ADULTA REQUERIDA

¡ADVERTENCIA! No intente modificar este producto de cualquier manera, ya que podría invalidar la garantía.

¡ADVERTENCIA! Contiene piezas pequeñas, se requiere la supervisión de los niños en todo momento.

1.2 Baterías

- El motor requiere 4 pilas AAA (Incluido)

(Advertencia - Retire las pilas si las Ingenious Machines no van a ser utilizado durante mucho tiempo.)

2. INSTRUCCIONES DE USO

2.1 El Control Remoto




2.2 Configuración de controlador de canal

Si más de una Ingenious Machine producto está siendo construido y utilizado en un tiempo, por ejemplo, dos de los coches se construyen para competir entre sí, entonces usted tendrá que ajustar los canales en uno de los mandos a distancia, de lo contrario un control controlará tanto máquinas construidas. Estas sencillas instrucciones le muestran cómo ajustar el canal en uno de los controladores.

1. Pulse la **←** tecla y al mismo tiempo presione la tecla **CH**.
2. Suelte la **CH** tecla y pulse la **←** tecla de nuevo.
3. Elija el número de canal pulsando el número correspondiente en el mando a distancia, a continuación, pulse la **CH** tecla. La **OK** luz parpadeará 3 veces para mostrar el canal se ha establecido con éxito.

2.3 Conexión del Motor

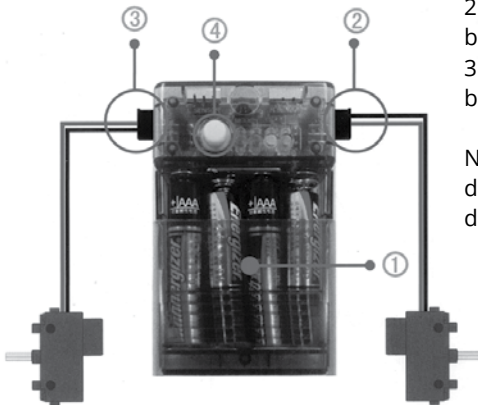

1. Inserte 4 pilas AAA (incluidas).
2. Conecte el motor derecho de las baterías.
3. Conecte el motor izquierda a las baterías.

Nota: Si se utilizan más de un conjunto de Ingenious Machines, establece diferentes canales en cada remoto.

3. ENCENDIDO DE LA MÁQUINA CONSTRUIDO

3.1 Volviendo Contralor y Motor On

Una vez que esté seguro de que tiene el canal configurado correctamente y el motor conectado. Usted está listo para encender su máquina.

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido del motor se encuentra en la posición "ON". La luz LED en el motor debe parpadear para confirmar.
2. Pulse la tecla F4 en el control remoto. El LED en el motor ahora dejará de parpadear. Esto confirma que el controlador y el motor están conectados.
3. ¡Felicidades! Su Ingenious Machine está lista para ir. Utilice el controlador para comandar su máquina para mover.

4. GARANTÍA

4.1 Información acerca de la garantía

Lo que cubre:

Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra, con las excepciones que se indican a continuación.

Duración de la cobertura:

Esta garantía tiene una duración de 1 año a partir de la fecha de entrega de su Ingenious Machines.

Lo que no cubre:

No cubre ningún problema causado por mal uso, trato indebido, o un acto de Dios (como una inundación).

Lo que haremos:

Si el producto resulta defectuoso durante el período de garantía, nosotros le proporcionaremos las instrucciones para devolverlo, y seguiremos una de las siguientes acciones: (i) sustituir el producto por uno igual o equivalente; (ii) reparar el producto; o (iii) reembolsarle el precio de compra total o parcial del producto.

Cómo obtener servicio:

Para obtener indicaciones acerca de cómo obtener servicio cubierto por esta garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico. Encontrará los datos de contacto con nuestro servicio de atención al cliente a continuación. El servicio de atención al cliente puede hacerle preguntas para determinar su derecho por esta garantía, y si usted tiene derecho se le darán instrucciones para devolver el producto defectuoso. Si sustituimos o reparamos el producto, nosotros le pagaremos los gastos de envío de la sustitución o reparación del producto.

No devuelva el artículo al lugar original de compra, por favor póngase en contacto con Think Gizmos direct.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



Meaning of the 'Dustbin' Symbol:

To protect our environment, do not dispose of electrical equipment in with domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps to avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
2004/108/EC EMC Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance from the Distributor:

This product complies with the rules of RoHS Directive(2011/651EU)
This product complies with the rules of Eup Directive(2009/125/EC)

Thinkgizmos is a registered trademark of Paramount Zone Ltd