



XN012 AERO ADVANTAGE

User Manual



This product may contain small parts that could be a choking hazard. Small Children under 6 years old should be closely supervised while using this product.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR AERO ADVANTAGE.

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

ALWAYS ADHERE TO THE FOLLOWING AGE AND WEIGHT RESTRICTIONS: FOR AGES 5-9, 18 TO 36 KG. (40 to 80 lbs).

English p 2

Deutsch p 6

Francais p 11

Italiano p 16

Español p 21

ENGLISH MANUAL - CONTENTS

1.

IMPORTANT INFORMATION

1.1 Satisfaction Guaranteed 3
1.2 Important - Please Note 3

2.

USAGE INSTRUCTIONS

2.1 Tips for Proper Use 4
2.2 Lubrication Instructions 4

3.

WARRANTY

3.1 Warranty Information 5

1. IMPORTANT INFORMATION

1.1 Satisfaction Guaranteed

If any parts are missing, do not return your pogo to the place of purchase. We will send you any missing parts at no charge. The rubber tip on your pogo is installed at the factory. Should the tip become lost or damaged, replace it immediately. NEVER use your pogo without the tip properly in place.

1.2 Important - Please Note

The Aero Advantage is designed for user weights of 18 to 36 kg (40 to 80 lbs).

1. The spring is not adjustable.
 2. The spring is deliberately “tight” in all new Aero Advantage sticks.
 3. It takes several successive bounces to gain the momentum necessary to compress the spring.
 4. Do not worry if the spring initially feels “tight”. It takes some “jumping time” for it to set.
 5. The spring cannot be compressed by pushing down on the pogo with your hands or one foot. If the user is not able to balance well enough to achieve several successive jumps, have a helper act as a spotter. The spotter should stand behind the jumper, wrapping his/her hands around the jumper. The spotter’s hands should go over the jumpers on the handlebars. When the jumper bounces, the spotter should pull up steadying the jumper. Allow gravity to bring the jumper back down. With a little practice the spring will compress and the spotter will no longer be needed.
- Adult Supervision Required.
 - A reminder that the toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

2. USAGE INSTRUCTIONS


2.1 Tips for Proper Use.

- Always wear protective gear: Helmet, Knee Pads, Elbow Pads, Wrist Guards and Athletic Shoes.
- Always use your Pogo on a hard surface, NEVER use your Pogo on grass or dirt.
- Have an adult check your Pogo before first use and on a regular basis.
- NEVER use your Pogo with bare feet. Always wear athletic shoes.
- Do not push the Pogo away from you. You cannot balance this way and you could damage the Pogo.
- Hold the Pogo vertically, and develop balance by pulling the Pogo up with you.
- Do not use your Pogo without the rubber tip properly in place.
- Make sure all of your friends are instructed on the proper way to use your Pogo.
- Follow the lubrication instructions below.



2.2 Lubrication Instructions

- Your Pogo Stick has been lubricated at the factory but will require additional lubrication on a regular basis.
- Proper lubrication can be maintained with silicone spray, do not use oil or grease.
- During heavy use your pogo should be cleaned and lubricated every few days.
- Turn the pogo stick upside down and lubricate the centre shaft where it enters the foot rest.

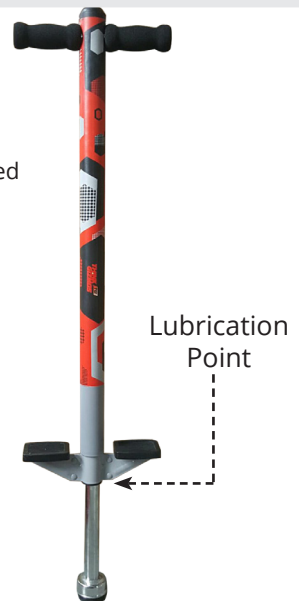

3. WARRANTY

3.1 Warranty Information

What is Covered:

This warranty covers any defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts:

This warranty runs for 1 Year from the date your Aero Advantage is delivered.

What is not covered:

Any problem that is caused by abuse, misuse, or an act of God (such as a flood) are not covered.

What We Will Do:

If the Product proves defective during the warranty period, we will provide you with the instructions for the return, and we will take one of the following actions: (i) replace the Product with a product that is the same or equivalent to the Product you purchased; (ii) repair the Product; or (iii) refund to you the whole of or part of the purchase price of the Product.

How To Get Service:

To obtain instructions on how to obtain service under this warranty, contact our customer service by phone or email. You will find the contact details of our customer service below. Customer service may ask you questions to determine your eligibility under this warranty, and if you are eligible you'll be given instructions for returning the defective Product. If we send you a replacement or repair your Product, we will pay the cost of delivering the replacement or repaired Product to you.

Do not return the item to the original place of purchase, please contact Think Gizmos direct.



**Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR**

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com

XN012 AERO ADVANTAGE

Bedienungsanleitung



Dieses Produkt kann kleine Teile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten. Kleine Kinder unter 6 Jahren sollten bei der Benutzung dieses Produktes genau beaufsichtigt werden.

BITTE LESEN SIE ALLE BEDIENTUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE IHRE AERO ADVANTAGE.

HALTEN SIE DIESE BEDIENTUNGSANLEITUNG IN EINEM SICHEREN PLATZ FÜR KÜNFTIGE REFERENZ.

IMMER ZU DEN FOLGENDEN ALTER- UND GEWICHTBESCHRÄNKUNGEN: FÜR ALTEREN 5-9, 18 BIS 36 KG. (40 bis 80 lbs).

English p 2

Deutsch p 6

Francais p 11

Italiano p 16

Español p 21

DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG - INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE INFORMATIONEN	
	1.1 Zufriedenheit Garantiert.....	7
	1.2 Wichtig - Bitte Beachten	7
2.	GEBRAUCHSANWEISUNG	
	2.1 Tipps für die richtige Verwendung	8
	2.2 Schmieranleitung.....	8
3.	GARANTIE	
	3.1 Garantieinformationen	9

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

1.1 Zufriedenheit Garantiert

Sollten Teile fehlen, schicken Sie Ihren Pogo bitte nicht an den Verkäufer zurück. Wir werden Ihnen fehlende Teile kostenlos zustellen. Der Gummifuß Ihres Pogos wurde in der Fabrik montiert. Ersetzen Sie den Fuß unverzüglich, sollte er verloren gehen oder beschädigt werden. Verwenden Sie Ihren Pogo NIEMALS, wenn der Fuß nicht ordnungsgemäß montiert ist.

1.2 Wichtig - Bitte Beachten


Der Aero Advantage ist für Personen mit einem Gewicht von 18 bis 36 kg (40 bis 80 lbs) geeignet.

1. Die Feder ist nicht verstellbar.
 2. Die Feder ist bei allen neuen Aero Advantage Sticks absichtlich "starr".
 3. Es sind einige aufeinanderfolgende Sprünge notwendig, um den Schwung zu erhalten, der erforderlich ist, um die Feder zu komprimieren.
 4. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn sich die Feder am Beginn "starr" anfühlt. Es erfordert einige "Sprungzeit", bis sie normal funktioniert.
 5. Die Feder kann nicht komprimiert werden, indem Sie den Pogo Stick mit Ihren Händen oder einem Fuß drücken.
 6. Sollte der Nutzer nicht in der Lage sein, das Gleichgewicht für mehrere Sprünge hintereinander zu halten, ziehen Sie einen Helfer hinzu. Der Helfer sollte hinter dem Nutzer stehen und den Nutzer mit seinen/ihren Händen umgreifen. Der Helfer sollte seine Hände, über die des Nutzers, auf die Griffe legen. Wenn der Nutzer springt, sollte der Helfer nach oben ziehen und den Nutzer stabilisieren. Erlauben Sie der Schwerkraft, den Nutzer wieder nach unten kommen zu lassen. Mit ein wenig Übung wird sich die Feder komprimieren und der Helfer wird nicht mehr benötigt.
- Aufsicht von Erwachsenen erforderlich.
 - Wir erinnern Sie daran, dass dieses Spielzeug mit Vorsicht verwendet werden sollte, da Geschick notwendig ist, um Stürze oder Kollisionen, die Verletzungen des Nutzers oder Dritten zur Folge haben können, zu vermeiden.

2. GEBRAUCHSANWEISUNG


2.1 Tipps für die richtige Verwendung

- Tragen Sie immer Sicherheitsausrüstung: Helm, Knie Schonener, Ellbogenschoner, Handgelenksschoner und Sportschuhe. Verwenden Sie Ihren Pogo immer auf hartem Untergrund, verwenden Sie ihn NIEMALS auf Gras oder Kies.
- Lassen Sie den Pogo vor der erstmaligen Verwendung und in regelmäßigen Abständen von Erwachsenen überprüfen. Verwenden Sie Ihren Pogo NIEMALS barfuß. Tragen Sie immer Sportschuhe.
- Drücken Sie den Pogo nicht von Ihnen weg. Sie können in diesem Fall Ihr Gleichgewicht verlieren und den Pogo beschädigen.
- Halten Sie den Pogo vertikal und suchen Sie Ihr Gleichgewicht, indem Sie den Pogo mit sich hochziehen. Verwenden Sie Ihren Pogo nicht, wenn der Gummifuß nicht ordnungsgemäß montiert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Freunde über die sachgemäße Bedienung Ihres Pogos belehrt wurden.
- Befolgen Sie die unterstehenden Anleitungen zum Schmieren.

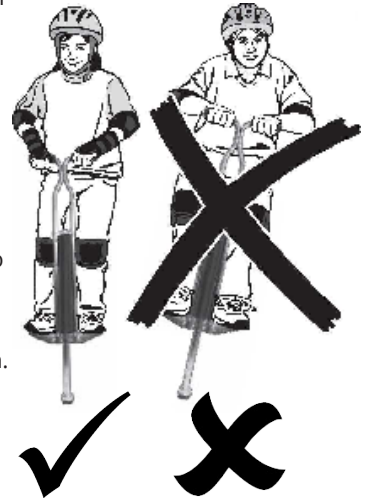

2.2 Schmieranleitung

- Ihr Pogo Stick wurde in der Fabrik geschmiert, aber er bedarf in regelmäßigen Abständen zusätzlicher Schmierung.
- Eine ordnungsgemäße Schmierung kann mit Silikonspray erfolgen, verwenden sie kein Öl oder Schmierfett.
- Bei regelmäßiger Verwendung sollte Ihr Pogo alle paar Tage gereinigt und geschmiert werden.
- Drehen Sie den Pogo Stick auf den Kopf und schmieren Sie den Schaft in der Mitte an der Stelle, auf der er an die Fußrasten trifft.

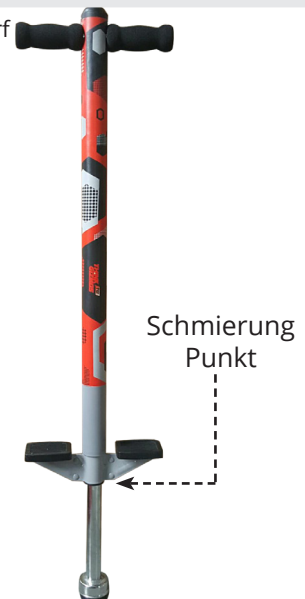

3. GARANTIE

3.1 Garantieinformationen

Was ist abgedeckt:

Die Garantie deckt alle Defekte von Materialien und der Verarbeitung, mit Ausnahme der unten angeführten Fälle.

Wie lange die Garantie gilt:

Die Garantie gilt für ein Jahr ab dem Lieferdatum Ihrer Aero Advantage.

Was nicht abgedeckt ist:

Jedes Problem das durch Missbrauch oder höhere Gewalt (wie Überschwemmung) entsteht ist nicht gedeckt.

Was wir tun werden:

Sollte das Produkt innerhalb der Laufzeit der Garantie als defekt befunden werden, erhalten Sie Anweisungen für die Rückgabe und wir werden eine der folgenden Handlungen vornehmen: (i) wir tauschen das Produkt gegen ein gleiches oder gleichwertiges Produkt um, (ii) wird reparieren das Produkt, oder (iii) wir erstatten Ihnen den vollen oder einen Teilbetrag des Kaufpreises des Produkts zurück.

Wie man Service in Anspruch nehmen kann:

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst per Telefon oder E-Mail, um Anweisungen zu erhalten wie Sie eine Serviceleistung unter diesen Garantiebestimmungen erhalten. Sie finden die Kontaktdaten unseres Kundendienstes weiter unten. Unser Kundendienst kann Ihnen Fragen stellen, um festzustellen, ob es sich um einen Garantiefall handelt. Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie Anweisungen zur Rücksendung des defekten Produkts. Sollten wir Ihnen einen Ersatz schicken oder das Produkt reparieren, übernehmen wir die Lieferkosten.

Schicken Sie den Artikel nicht an den Händler zurück bei dem Sie ihn erworben haben, sondern kontaktieren Sie bitte Think Gizmos direkt.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



XN012 AERO ADVANTAGE

Manuel de l'utilisateur



Ce produit peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Les petits enfants de moins de 6 ans doivent être étroitement surveillés lors de l'utilisation de ce produit.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE AERO ADVANTAGE.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE.

ALLER TOUJOURS AUX ANIMAUX SUIVANTS ET AUX RESTRICTIONS DE POIDS: POUR DES ÂGES 5-9, DE 18 A 36 KG. (40 à 80 lbs).

English p 2

Deutsch p 6

Français p 11

Italiano p 16

Español p 21

MANUEL FRANÇAIS - SOMMAIRE

1.

INFORMATION IMPORTANTE

1.1 Satisfaction Garantie 13
1.2 Important - À Noter 13

2.

MODE D'EMPLOI

2.1 Conseils Pour Utiliser Correctement 14
2.2 Instructions De Lubrification..... 14

3.

GARANTIE

3.1 Informations sur la garantie 15

1. INFORMATION IMPORTANTE

1.1 Satisfaction Garantie

Dans le cas de pièces manquantes, ne retournez pas votre bâton sauteur au vendeur. Nous vous enverrons toutes les pièces manquantes sans aucun frais. L'embout en caoutchouc sur votre bâton sauteur est installé dans notre usine. Dans le cas où celui-ci est endommagé ou perdu, veuillez le changer immédiatement. N'utilisez JAMAIS votre Pogo sans que l'embout en caoutchouc soit à la bonne place.

1.2 Important - À Noter

Le Aero Advantage est destiné aux utilisateurs pesant entre 18 et 36kg (40 et 80 lbs).

1. Le ressort n'est pas ajustable.
 2. Le ressort est volontairement 'serré' dans tous les nouveaux bâtons Aero Advantage.
 3. Plusieurs sauts successifs permettront d'acquérir la puissance nécessaire au déblocage du ressort.
 4. Ne vous inquiétez si le ressort vous paraît serré au départ. Il s'adaptera après une certaine période de sauts.
 5. Le ressort ne peut pas être compressé en poussant le Pogo vers le bas avec vos mains ou votre pied. Si l'utilisateur n'a pas un assez bon équilibre initial pour réussir plusieurs sauts successifs, aidez-le à positionner ses mains autour du bâton et positionnez vos propres mains au-dessus des siennes sur la poignée. Lorsque l'utilisateur saute, essayez de tirer vers le haut pour le stabiliser. Laissez la force de gravité ramener l'utilisateur vers le bas. Avec un peu de pratique, le ressort se compressera et l'utilisateur n'aura plus besoin d'aide.
- Surveillance d'un adulte obligatoire.
 - Nous vous rappelons que ce jouet doit être utilisé avec précaution. Une certaine dextérité est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

2. MODE D'EMPLOI


2.1 Conseils Pour Utiliser Correctement

- Portez toujours les équipements de protection nécessaires : Casque, Genouillères, Protège coudes, Protège-poignets et Chaussures de sport.
- Utilisez toujours votre Pogo sur une surface dure. N'utilisez JAMAIS votre Pogo sur l'herbe ou une surface boueuse.
- Demandez à un adulte de vérifier votre Pogo avant la première utilisation et régulièrement après.
- N'utilisez JAMAIS votre bâton sauteur les pieds nus. Portez toujours des chaussures de sport.
- Ne poussez pas le Pogo loin de vous. Vous ne pourrez pas tenir en équilibre de cette façon et vous pourriez endommager le Pogo.
- Tenez le Pogo à la verticale et développez votre équilibre en tirant le Pogo avec vous. N'utilisez pas votre Pogo si l'embout en caoutchouc n'est pas bien en place.
- Veillez à ce que vos amis soient informés sur la bonne façon d'utiliser votre Pogo. Suivez les instructions de lubrification ci-dessous.



2.2 Instructions De Lubrification

- Votre Pogo Stick a été lubrifié en usine mais nécessitera un graissage régulier supplémentaire.
- Une bonne lubrification peut être obtenue avec un spray de silicone, n'utilisez pas d'huile ou de graisse.
- Dans le cas d'une utilisation intense, votre bâton sauteur devra être nettoyé et lubrifié à intervalles réguliers de quelques jours.
- Positionnez votre Aero Advantage à l'envers et lubrifiez la tige centrale à l'endroit où elle entre dans le repose-pieds.

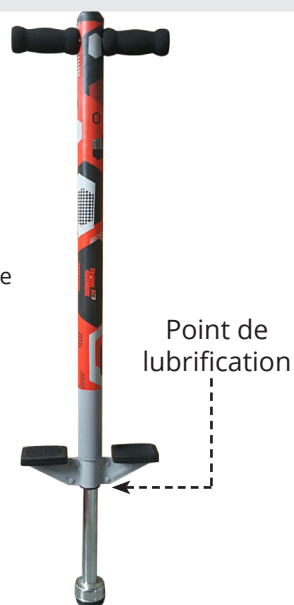

3. GARANTIE

3.1 Informations sur la garantie

Ce qui est couvert:

Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication, sous réserve des exceptions mentionnées ci-après.

Combien de temps dure la garantie:

Cette garantie est valable 1 an à partir de la date de livraison de votre Aero Advantage.

Quelle ne est pas couvert:

N'importe quel problème qui est causé par l'abus, mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle (par exemple une inondation) ne sont pas couverts.

What we will do:

Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous vous fournirons les instructions pour le retour, et nous prendrons les actions suivantes: (i) remplacer le produit par un produit identique ou équivalent au produit que vous avez acheté; (ii) réparer le produit; ou (iii) rembourse tout ou partie du prix d'achat du produit.

Comment obtenir le Service:

Pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir le service sous garantie, contactez notre service à la clientèle par téléphone ou par courriel. Vous trouverez les coordonnées de notre service à la clientèle ci-dessous. Service à la clientèle peut vous poser des questions pour déterminer votre admissibilité aux termes de cette garantie, et si vous êtes admissible vous recevrez les instructions pour retourner le produit défectueux. Si nous vous enverrons un remplacement ou réparation de votre produit, nous paiera le coût de la prestation de remplacement ou réparer le produit pour vous.

Ne pas retourner l'article à l'endroit original d'achat, S'il vous plaît contacter Think Gizmos.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com

XN012 AERO ADVANTAGE

Manuale d'uso



Questo prodotto può contenere piccole parti che potrebbero essere un rischio di soffocamento. Piccoli bambini sotto i 6 anni vanno tenuti sotto controllo durante l'utilizzo di questo prodotto.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO AERO ADVANTAGE.

TENERE QUESTE ISTRUZIONI IN UN POSTO SICURO PER IL RIFERIMENTO FUTURO.

SEMPRE ALLA SEGUENTE LIMITAZIONE DELL'AGE E DEI PESO: PER LE AGE 5-9, 18-36 KG. (Da 40 a 80 libbre).

English p 2

Deutsch p 6

Français p 11

Italiano p 16

Español p 21

MANUALE ITALIANO - CONTENUTO

1.	INFORMAZIONI IMPORTANTI	
	1.1 Soddisfazione Assicurata.....	18
	1.2 Importante - Nota Bene	18
2.	ISTRUZIONI PER L'USO	
	2.1 Consigli Per il Corretto Utilizzo	19
	2.2 Istruzioni Per La Lubrificazione.....	19
3.	GARANZIA	
	3.1 Informazioni sulla garanzia	20

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

1.1 Soddisfazione Assicurata

Se ci fossero parti mancanti, non restituire il prodotto. Ti invieremo le parti mancanti gratuitamente. La punta in gomma del bastone viene applicata nella fabbrica. Se la punta dovesse essere perduta o danneggiata sarà necessario sostituirla immediatamente. Non utilizzare MAI il bastone pogo senza la punta.

1.2 Importante - Nota Bene


Aero Advantage è stato realizzato per persone con un peso compreso tra 18 e 36 kg (40 e 80 lbs).

1. La molla non è regolabile.
 2. La molla è deliberatamente "rigida" in tutti i nuovi bastoni Aero Advantage.
 3. Sono necessari diversi rimbalzi per raggiungere lo slancio necessario a comprimere la molla.
 4. Non preoccuparti se inizialmente la molla sembra "rigida". Servono un pò di rimbalzi per prepararla.
 5. La molla non può essere compressa spingendo il bastone pogo verso il basso con le mani o con un piede. Se non riesci a raggiungere il perfetto equilibrio per riuscire a fare più salti successivi, chiedi a qualcuno ad assisterti. Questa persona dovrebbe posizionarsi dietro colui che salta, avvolgendolo con le mani. Queste ultime dovrebbero posizionarsi sopra quelle della persona che salta sui manubri. Quando rimbalza l'assistente dovrebbe aiutare la persona che salta a stare in equilibrio. Consenti alla gravità di riportare colui che rimbalza verso il basso. Con un pò di pratica la molla si comprimerà e non sarà più necessario l'aiuto di un assistente.
- E' fondamentale la presenza di un adulto.
 - Ti ricordiamo di utilizzare questo prodotto con estrema cautela per evitare cadute e di ferire se stessi o gli altri.

2. ISTRUZIONI PER L'USO

2.1 Consigli Per il Corretto Utilizzo

- Indossa sempre le protezioni: Casco, Ginocchiere, Gomitiere, Polsiere e Scarpe da Ginnastica.
- Utilizza sempre il bastone pogo su una superficie rigida, non usarlo MAI su terra o erba.
- Assicurati che un adulto controlli il tuo bastone pogo al primo utilizzo e regolarmente.
- Non usare MAI il bastone pogo a piedi nudi. Indossa sempre scarpe da ginnastica.
- Non tenere il bastone lontano da te. Sarà difficile stare in equilibrio e potresti danneggiarlo.
-
- Tieni il bastone in posizione verticale, cercando equilibrio facendo alzare il bastone con te.
- Non utilizzare il bastone pogo se la punta in gomma non è posizionata correttamente.
- Assicurati che tutti i tuoi amici conoscano il modo corretto di utilizzare il tuo bastone pogo.
- Segui le istruzioni per la lubrificazione riportate nella sezione qui sottostante.

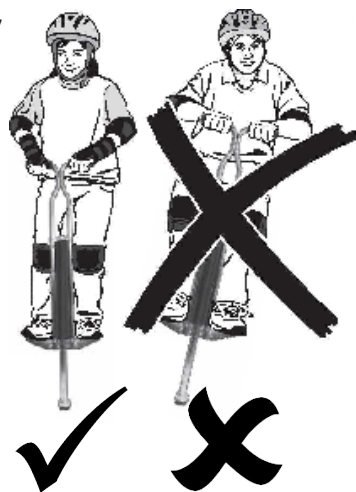

2.2 Istruzioni Per La Lubrificazione

- Il tuo bastone Pogo è stato lubrificato in fabbrica ma richiede una lubrificazione aggiuntiva regolarmente.
- Un adeguato livello di lubrificazione può essere mantenuto con silicone spray, non utilizzare olio o brillantina.
- Nei periodi di maggiore utilizzo, il bastone pogo dovrebbe essere pulito e lubrificato ogni due giorni.
- Rovescia il bastone pogo e lubrifica anche l'asta centrale nel punto in cui attraversa i supporti poggiapiedi.



3. GARANZIA

3.1 Informazioni sulla garanzia

Che cosa è coperto:

Questa garanzia copre tutti i difetti di materiale o di lavorazione, con le eccezioni di seguito indicate.

Quanto dura la garanzia:

Questa garanzia è valida per 1 anno a partire dalla data in cui il Aero Advantage viene consegnato.

Che cosa non è coperto:

Qualsiasi problema causato da un atto di Dio (come un diluvio), uso improprio o abuso non è coperto.

Che cosa faremo noi:

Se il prodotto risulta difettoso durante il periodo di garanzia, noi vi forniremo le istruzioni per effettuare la restituzione, e adottiamo una delle seguenti soluzioni: (i) sostituire il prodotto con un prodotto uguale o equivalente al prodotto che avete acquistato; (ii) riparare il prodotto; o (iii) rimborsare al cliente l'intera o parte del prezzo d'acquisto del prodotto.

Come ottenere il servizio:

Per ottenere istruzioni su come richiedere questo servizio durante il periodo di garanzia, contattare il nostro servizio clienti via telefono o e-mail. Troverete i recapiti del nostro servizio clienti qui sotto. I nostri operatori ti faranno domande specifiche per determinare la tua idoneità a questa garanzia, e se sei idoneo ti verranno dato istruzioni per la restituzione del prodotto difettoso. Se ti inviamo una sostituzione o ti ripariamo il prodotto, pagheremo anche le spese di spedizione della sostituzione o del prodotto riparato al tuo indirizzo.

Non restituire il prodotto al luogo di acquisto originale, ti preghiamo di contattare direttamente Think Gizmos.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



XN012 AERO ADVANTAGE

Manual de usuario



Este producto puede contener partes pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia. Los niños menores de 6 años de edad deben ser supervisados de cerca durante el uso de este producto.

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE USAR SU AERO ADVANTAGE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA FUTURA.

SIGA SIEMPRE A LA EDAD SIGUIENTE Y RESTRICCIONES DE PESO: PARA LOS AÑOS 5-9, 18 A 36 KG. (40 a 80 libras).

English p 2

Deutsch p 6

Francais p 11

Italiano p 16

Español p 21

MANUAL ESPAÑOL - CONTENIDO

1.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1 Satisfacción Garantizada 23

1.2 Importante - Por Favor 23

2.

INSTRUCCIONES DE USO

2.1 Consejos Para Un Uso Adecuado 24

2.2 Instrucciones de lubricación 24

3.

GARANTÍA

3.1 Información acerca de la garantía 25

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1 Satisfacción Garantizada

Si falta alguna pieza, no devuelva su Pogo al lugar de compra. Le enviaremos las piezas que faltan sin cargo alguno. La punta de goma de su Pogo está instalada en la fábrica. En caso de perder la punta o que se dañe, sustitúyala inmediatamente. NUNCA utilice su Pogo sin la punta en su lugar correcto.

1.2 Importante - Por Favor

El Aero Advantage está diseñado para usuarios de pesos entre 18 y 36 kg (40 y 80 lbs).

1. El muelle no es ajustable.
 2. El muelle está “apretado” expresamente en todos los Aero Advantage nuevos.
 3. Se necesitan varios rebotes sucesivos para obtener el impulso necesario para comprimir el muelle.
 4. No te preocupes si al principio notas el muelle “apretado”. Necesita “tiempo de saltar” para que se ajuste.
 5. El muelle no se debe comprimir empujando hacia abajo el Pogo con las manos o un pie. Si el usuario no es capaz de equilibrar lo suficientemente bien como para lograr varios saltos sucesivos, que alguien le ayude como observador. El observador debe situarse detrás del saltador, rodeando al saltador con sus brazos. Las manos del observador deben estar encima de las del saltador sobre el manillar. Cuando el saltador bote, el observador debe levantar estabilizando al saltador. Deje que la gravedad baje al saltador. Con un poco de practica el muelle se comprimirá y ya no será necesaria la ayuda del observador.
- Se requiere supervisión de un adulto.
 - Un recordatorio: el juguete debe utilizarse con precaución, dado que se requiere habilidad para su uso, para evitar caídas o choques que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.

2. INSTRUCCIONES DE USO

2.1 Consejos Para Un Uso Adecuado

- Usa siempre equipo de protección: casco, rodilleras, protectores de codo, muñequeras y zapatos deportivos.
- Usa siempre tu Pogo sobre una superficie dura, no usar NUNCA tu Pogo sobre hierba o suciedad.
- Que un adulto revise tu Pogo antes del primer uso y con regularidad.
- NUNCA utilices tu Pogo con los pies descalzos. Usar siempre zapatos deportivos.
- No alejes el Pogo de ti. No podrás mantener el equilibrio y podrías dañar el Pogo.
- Sujeta el Pogo verticalmente y consigue el equilibrio tirando del Pogo hacia arriba contigo.
- No uses tu Pogo sin la punta de goma colocada en sus sitio.
- Asegúrate de explicar a tus amigos la forma correcta de usar tu Pogo.
- Sigue las instrucciones de lubricación.



2.2 Instrucciones de lubricación

- Tu Pogo Stick ha sido lubricado en la fábrica, pero requerirá lubricación adicional con regularidad.
- Se puede mantener una adecuada lubricación con spray de silicona, no usar aceite o grasa.
- Durante períodos de uso intenso de tu Pogo, este debe limpiarse y engrasarse cada pocos días.
- Girar el Pogo stick boca abajo y lubricar el eje central donde está el reposa pies.



3. GARANTÍA

3.1 Información acerca de la garantía

Lo que cubre:

Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra, con las excepciones que se indican a continuación.

Duración de la cobertura:

Esta garantía tiene una duración de 1 año a partir de la fecha de entrega de su Aero Advantage.

Lo que no cubre:

No cubre ningún problema causado por mal uso, trato indebido, o un acto de Dios (como una inundación).

Lo que haremos:

Si el producto resulta defectuoso durante el período de garantía, nosotros le proporcionaremos las instrucciones para devolverlo, y seguiremos una de las siguientes acciones: (i) sustituir el producto por uno igual o equivalente; (ii) reparar el producto; o (iii) reembolsarle el precio de compra total o parcial del producto.

Cómo obtener servicio:

Para obtener indicaciones acerca de cómo obtener servicio cubierto por esta garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico. Encontrará los datos de contacto con nuestro servicio de atención al cliente a continuación. El servicio de atención al cliente puede hacerle preguntas para determinar su derecho por esta garantía, y si usted tiene derecho se le darán instrucciones para devolver el producto defectuoso. Si sustituimos o reparamos el producto, nosotros le pagaremos los gastos de envío de la sustitución o reparación del producto.


No devuelva el artículo al lugar original de compra, por favor póngase en contacto con Think Gizmos direct.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com

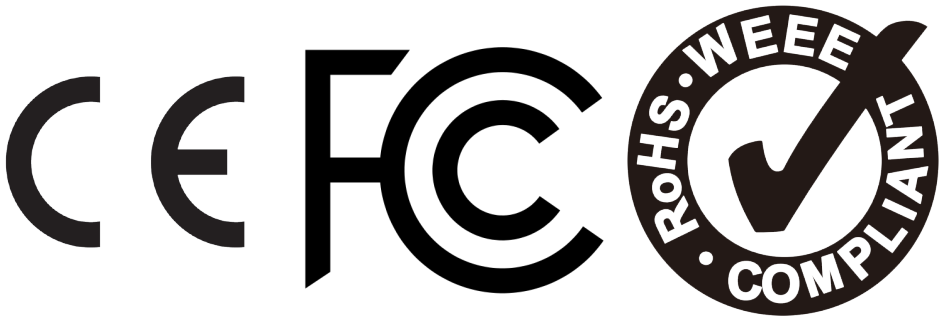

"CE" marking states that the product is compliant to European Directives
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
2004/108/EC EMC Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance from the
Distributor:

This product complies with the rules of RoHS Directive(2011/651EU)
This product complies with the rules of Eup Directive(2009/125/EC)

Thinkgizmos is a registered trademark of Paramount Zone Ltd